GUIDE D'INSTALLATION

Porte pivotante avec paroi en alignement / paroi latérale

MERLYN SHOWERING 10 Series

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi Merlyn. Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1. Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires. ☐
2. Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie. ☐
3. Vérifiez tous les composants de la cabine de douche. ☐
4. Vérifiez que le kit d'installation est complet. ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si l'un des quatre colis n'est pas dans un état satisfaisant. Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat. Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat. Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.

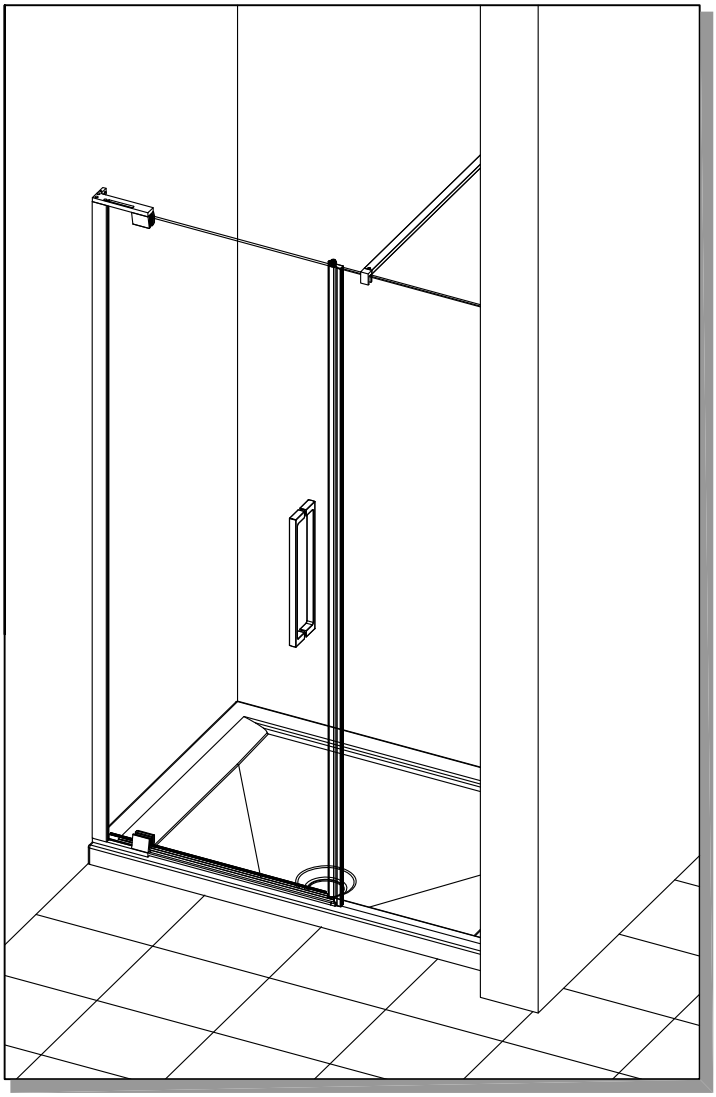

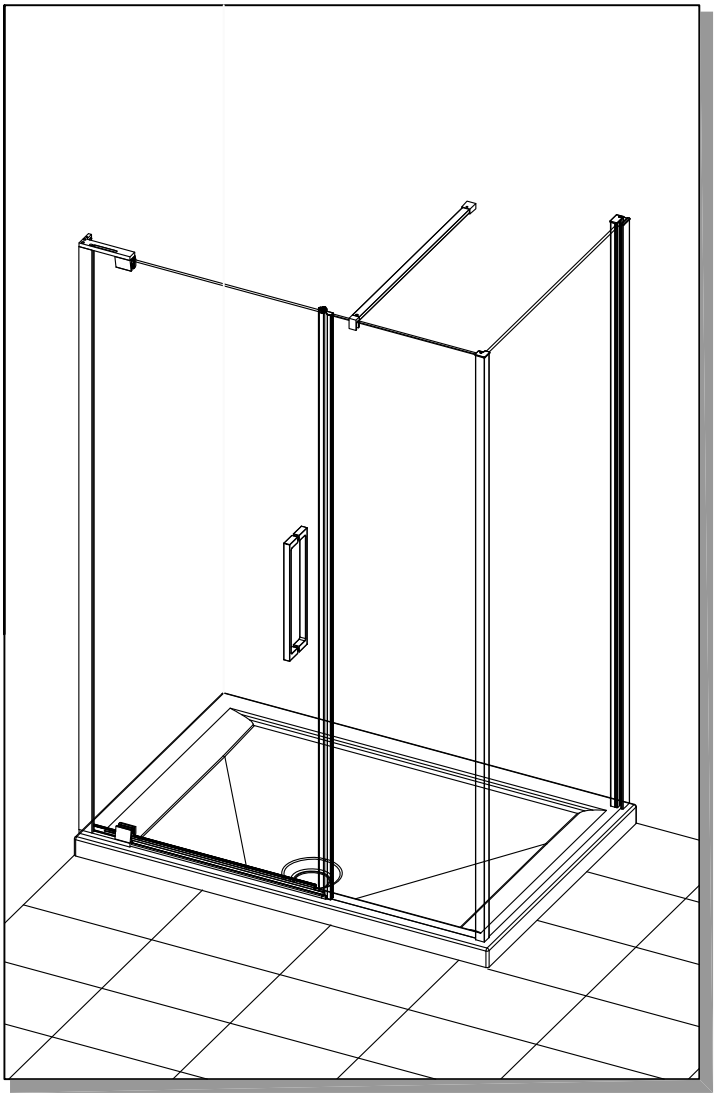

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

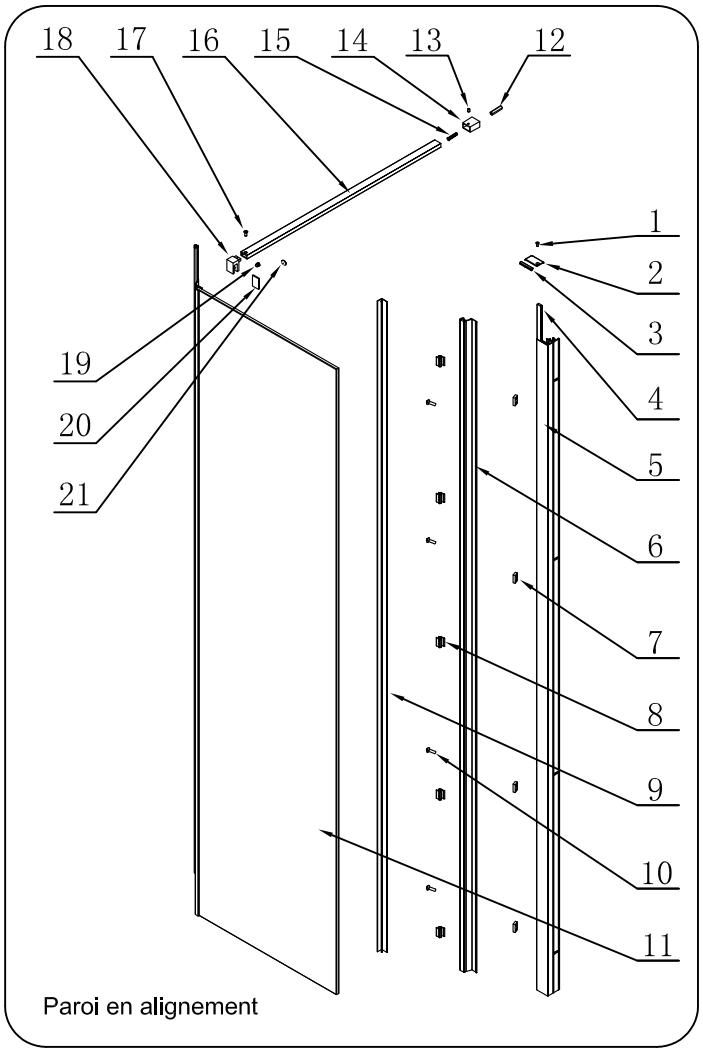

Paroi en alignement

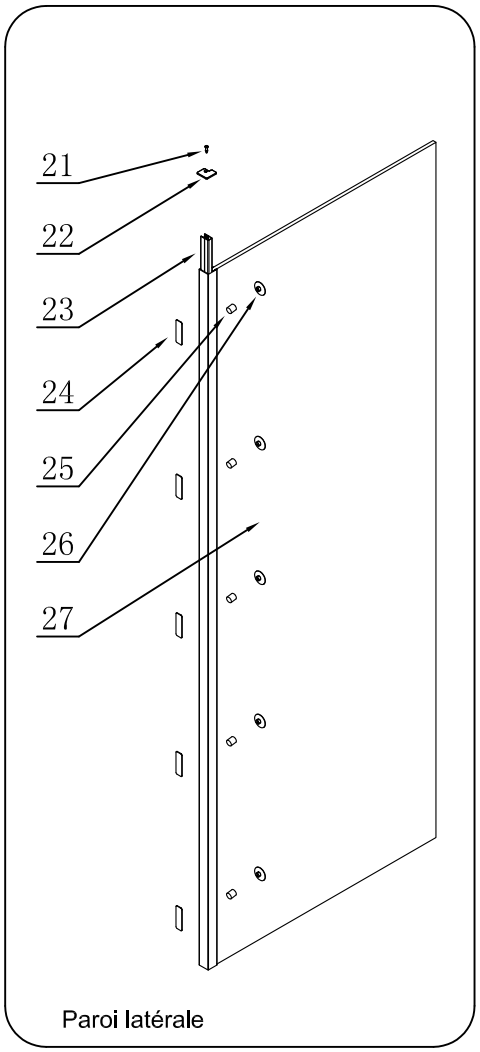

Paroi latérale

Contenu du colis de la paroi en alignement

N°	Description	QTÉ	Référence
1	ST4*16 vis à tête fraisée	1	ST4×16G
2	Cache intérieur supérieur du profilé mural (G/D)	1	10S14L/R
3	Cache extérieur supérieur pour profilé mural (G/D)	1	10S15L/R
4	Joints du profilé mural	2	10S07P2000
	Profilé mural complet 10 mm, 2 000 - comprend les parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	1	10SWSPSET
5	Profilé mural du système de pivot - extérieur	1	10S01AP2000
6	Profilé mural du système de pivot - intérieur	1	10S02AP2000
7	Écrou carré M5	4	10S22
8	Clip en nylon	5	10S27
9	Bande de protection du profilé mural du système de pivot	1	10S03AP2000
10	Vis de serrage pour profilé mural	4	M5*16R
11	Paroi en alignement	1	B
12	Cheville 7*36	1	ST4 7*36PLUG
13	Vis sans tête pour support mural	1	M5*10HHCS
14	Support mural	1	S8RAWBR
15	Vis de fixation murale pour le rail ST5M0	1	ST5*40CSK
	Rail complet 1 000 - comprend les parties 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	1	S8TRSET
16	Rail	1	S8RA1000
17	Vis pour support de rail	1	ST48G
18	Support de rail pour paroi en verre	1	S8RAGBR
19	Vis sans tête pour le support de rail pour paroi en verre	1	M8*6GNLT
20	Rondelle pour support de rail	1	S8GBWSER
21	Cache pour vis, rail supérieur	1	10SP30

Contenu du colis de la paroi latérale

21	Vis de fixation du cache	1	ST4×16G
22	Capuchon de poteau d'angle (G/D)	1	10SP20
23	Joint de serrage (inséré dans le poteau d'angle)	1	10SP23
24	Rondelle pour joint de serrage	5	10SP10
25	Vis à tête hexagonale M8*6	5	M8*6HHSC
26	Cache pour vis du poteau d'angle	5	10SP30
27	Paroi latérale	1	A

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

Éléments du kit de fixation

PAROI EN ALIGNEMENT

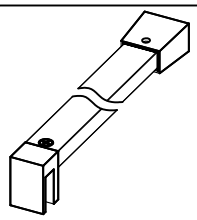

S8RAWBR ×1

S8RAGBR ×1

ST48G ×1

M8*6GNLT ×1

S8GRBSC ×1

ST5*40CSK
x1

ST4×16G
x 1

ST4 7*36PLUG
x 1

4mmALKEY
x 1

2.5mmALKEY
x 1

10SP30
x 1


10S14L
x 1


10S14R
x 1

10S15L
x 1

10S15R
x 1

PAROI LATÉRALE


10SP20L
x 1


10SP20R
x 1

ST4×16G
x 1

10SP30
x 5

Outils nécessaires

- Forets à béton de 6 mm et 7 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis cruciforme
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 2,1 m au-dessus du receveur.

FIXATION DE LA PAROI EN ALIGNEMENT

PROCÉDURE

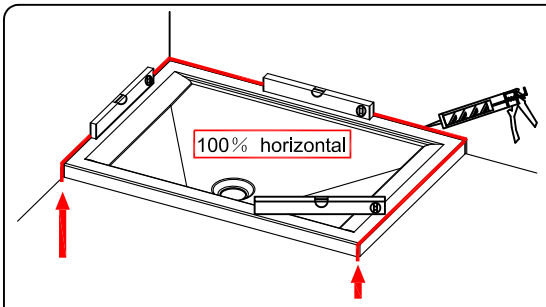

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur.**

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

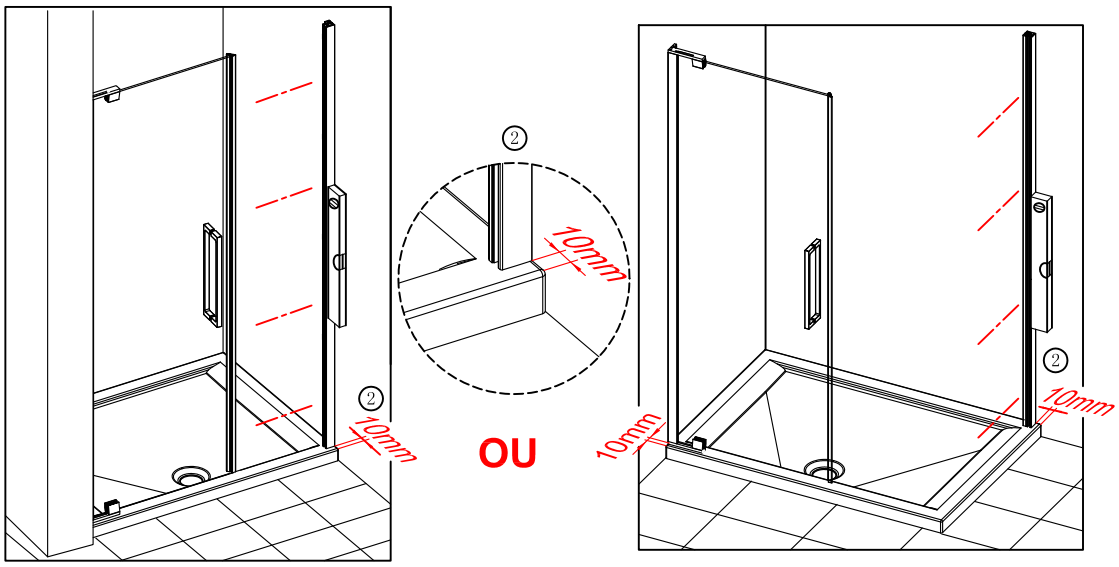

Étape 1.
Merci de vous référer à l'Étape 1-6 des instructions relatives à la porte pivotante, **MAIS** à la place d'un positionnement à une distance de 20 mm – **UTILISEZ UN POSITIONNEMENT À UNE DISTANCE DE 10 mm PAR RAPPORT AUX PROFILÉS MURAUX !**

Étape 2.
Positionnez la paroi latérale / le profilé mural de la paroi en alignement **10SWSPSET** à 10 mm de la face avant du receveur de douche.

Étape 3.
Assurez-vous que le profilé est bien d'aplomb. Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural. **IMPORTANT** – Vous devez marquer le centre de toutes les fentes du profilé mural, car les autres repères seront nécessaires pour un réglage ultérieur.

Étape 4.
Percez un trou (**À TRAVERS LE CENTRE DE LA FENTE**) à l'aide d'un foret à béton de 6 mm et insérez une cheville **6*30WSER**.

Étape 5.
Fixez le profilé mural au mur grâce aux fentes de fixation, à l'aide des vis **ST4x30B**.

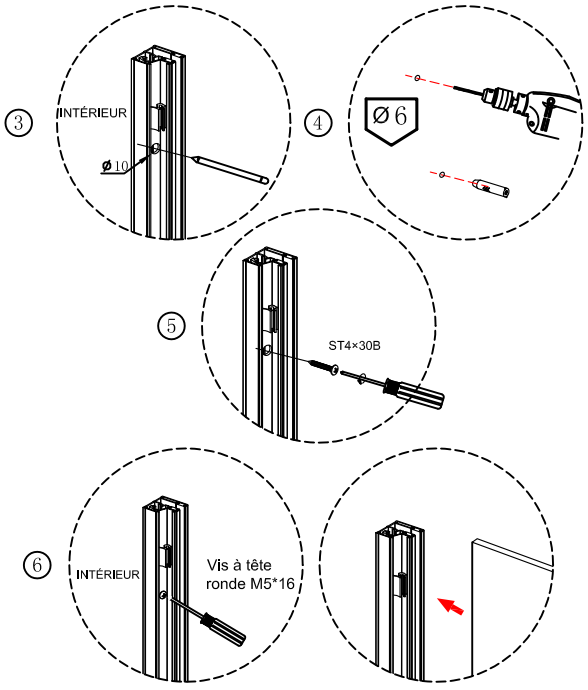

Étape 6.
ALLEZ DIRECTEMENT A L'ÉTAPE 7 SI VOUS FIXEZ LA PORTE ET LA PAROI EN ALIGNEMENT UNIQUEMENT DANS UNE NICHE. Insérez la paroi en alignement dans le profilé mural.

Étape 7.
Fixez la platine SP0S10004 en bas de la paroi en alignement et insérez-la dans le profilé mural / poteau d'angle de la paroi latérale. (En cas d'installation avec la paroi latérale, il sera peut-être nécessaire de desserrer la vis à tête hexagonale **M8*6HHSC** située sur le poteau d'angle, à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm - puis d'insérer entièrement la paroi en alignement dans le poteau d'angle. - **IMPORTANT : NE SERREZ PAS TROP FORT**)

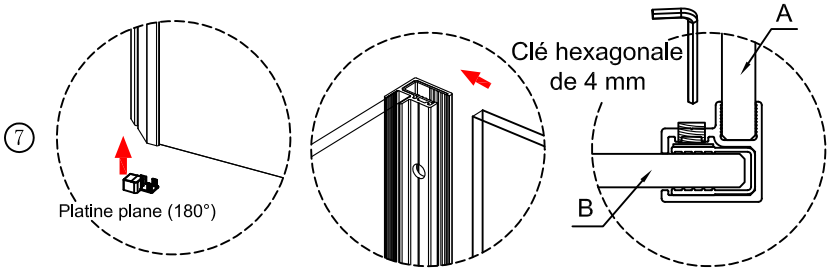

FIXATION DU RAIL LUNA DE LA PAROI EN ALIGNEMENT

Étape 8.
Insérez entièrement le rail Luna dans la platine. Alignez l'autre extrémité du rail sur le support du système de pivot. Faites un repère, retirez le rail et coupez l'excédent si nécessaire. Placez un point de silicone à l'endroit où le rail Luna et le support du système de pivot se touchent. Fixez le rail Luna.

Étape 9.
Positionnez l'entretoise de la paroi en verre au-dessus du rail Luna, à proximité de la bande magnétique et fermez la porte de façon à ce qu'elle s'appuie sur l'entretoise. L'entretoise permet à la paroi en verre d'être correctement positionnée dans le système de pivot. **Astuce** – Il se peut que vous deviez d'abord desserrer les vis hexagonales **M14*10HHGR** du système de pivot, à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm de façon à ce que la porte repose sur l'entretoise – maintenez la porte à l'aide de la poignée pendant cette opération.

Étape 10.
À partir de l'intérieur, desserrez les vis hexagonales du haut et du bas du système de pivot, à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm. Réglez la paroi mobile et la paroi latérale jusqu'à ce qu'elles soient correctement alignées. Assurez-vous que le rail Luna et les parois en alignement / latérale sont parallèles au rebord du receveur. Resserrez la vis de serrage du profilé mural **M5*16R** et clipsez le rail Luna sur la platine de la paroi latérale **SP0S10003UR**.

Étape 11.
Le profilé du système de pivot et celui de la paroi latérale peuvent être ajustés aux endroits où ils sont fixés dans le mur, pour supprimer les interstices entre aimants. Réglez le profilé mural de la paroi latérale en premier. **REMARQUE** : La paroi en alignement peut être décalée de 5 mm au maximum par rapport au poteau d'angle de la paroi latérale - Ne décalez pas plus la paroi en alignement (uniquement lorsqu'une paroi latérale est installée).
IMPORTANT : Après le réglage, assurez-vous que l'arrière de la paroi latérale de la porte assure l'étanchéité en appuyant contre l'ailette du profilé mural du système de pivot.

Étape 12.
Resserrez les vis de serrage du système de pivot à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm (**TRÈS IMPORTANT - NE SERREZ PAS TROP FORT**). Fixez la bande de protection **10S03AP2000.**

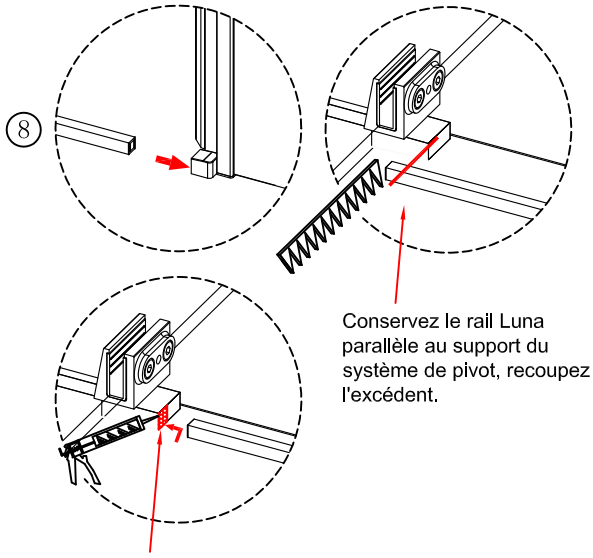
8
Conservez le rail Luna parallèle au support du système de pivot, recoupez l'excédent.
Ajoutez un point de silicone à l'endroit où le rail Luna et le support du système de pivot se touchent.

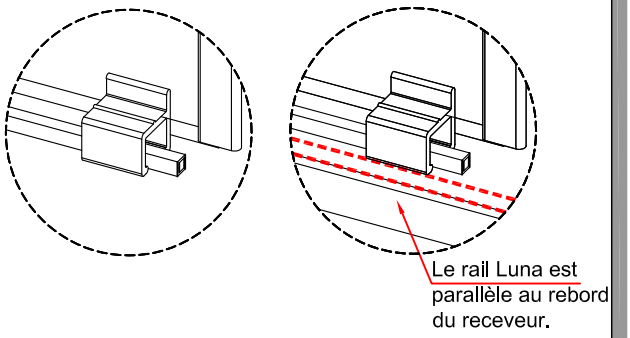

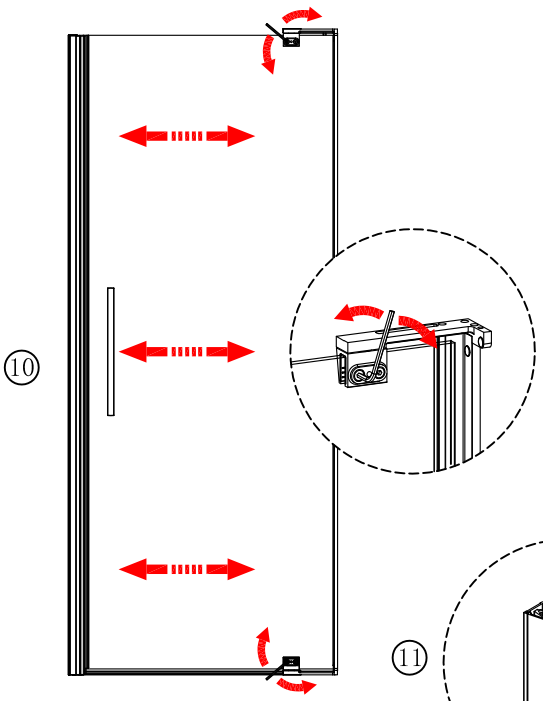

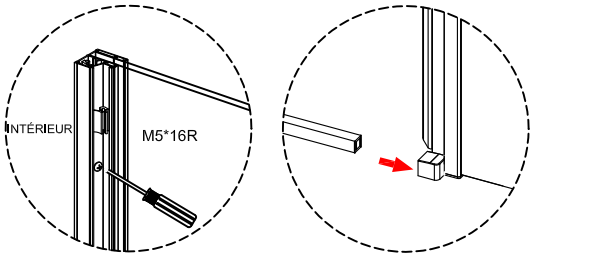

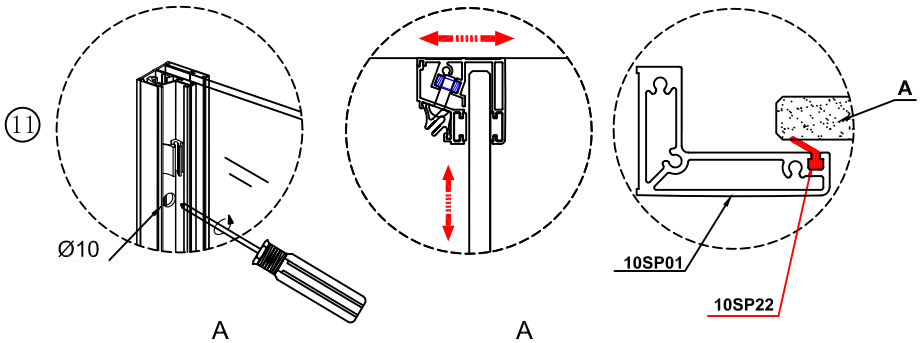

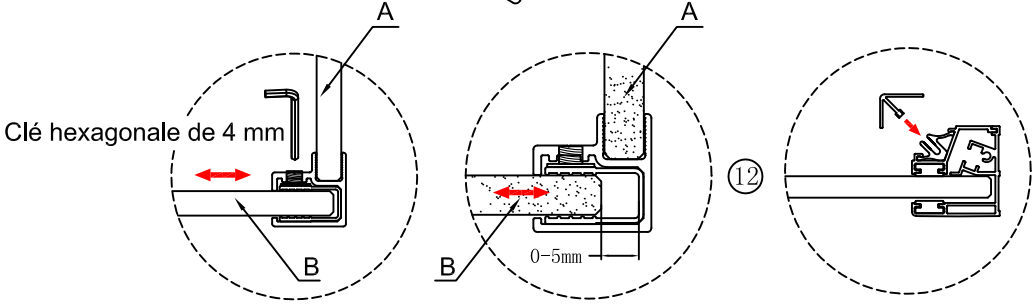

FIXATION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Étape 13.
Retirez l'entretoise de la paroi en verre.

Étape 14.
Pour obtenir la bonne longueur de joint, à l'extérieur, mesurez entre l'extérieur de la bande magnétique située sur la paroi mobile et le rebord du système de pivot inférieur - Dimension A. Coupez le joint inférieur à cette longueur – **NE COUPEZ PAS LE JOINT TROP COURT ET NE COUPEZ PAS LA MAUVAISE EXTRÉMITÉ (LA DÉCOUPE PRÉSENTE DANS LE JOINT PASSE EN DESSOUS DU PROFILÉ MAGNÉTIQUE DE LA PORTE)** (La dimension A doit tenir compte du profilé magnétique, pas uniquement de la paroi en verre !!)
Recoupez le joint entre l'autre extrémité du système de pivot et le profilé vertical du système de pivot - Dimension B.
REMARQUE : Installez l'ailette déflectrice inclinée présente sur le joint vers l'intérieur de la cabine.
IMPORTANT - Posez un point de silicone à l'extrémité du joint, à l'endroit où il passe sous l'aimant.

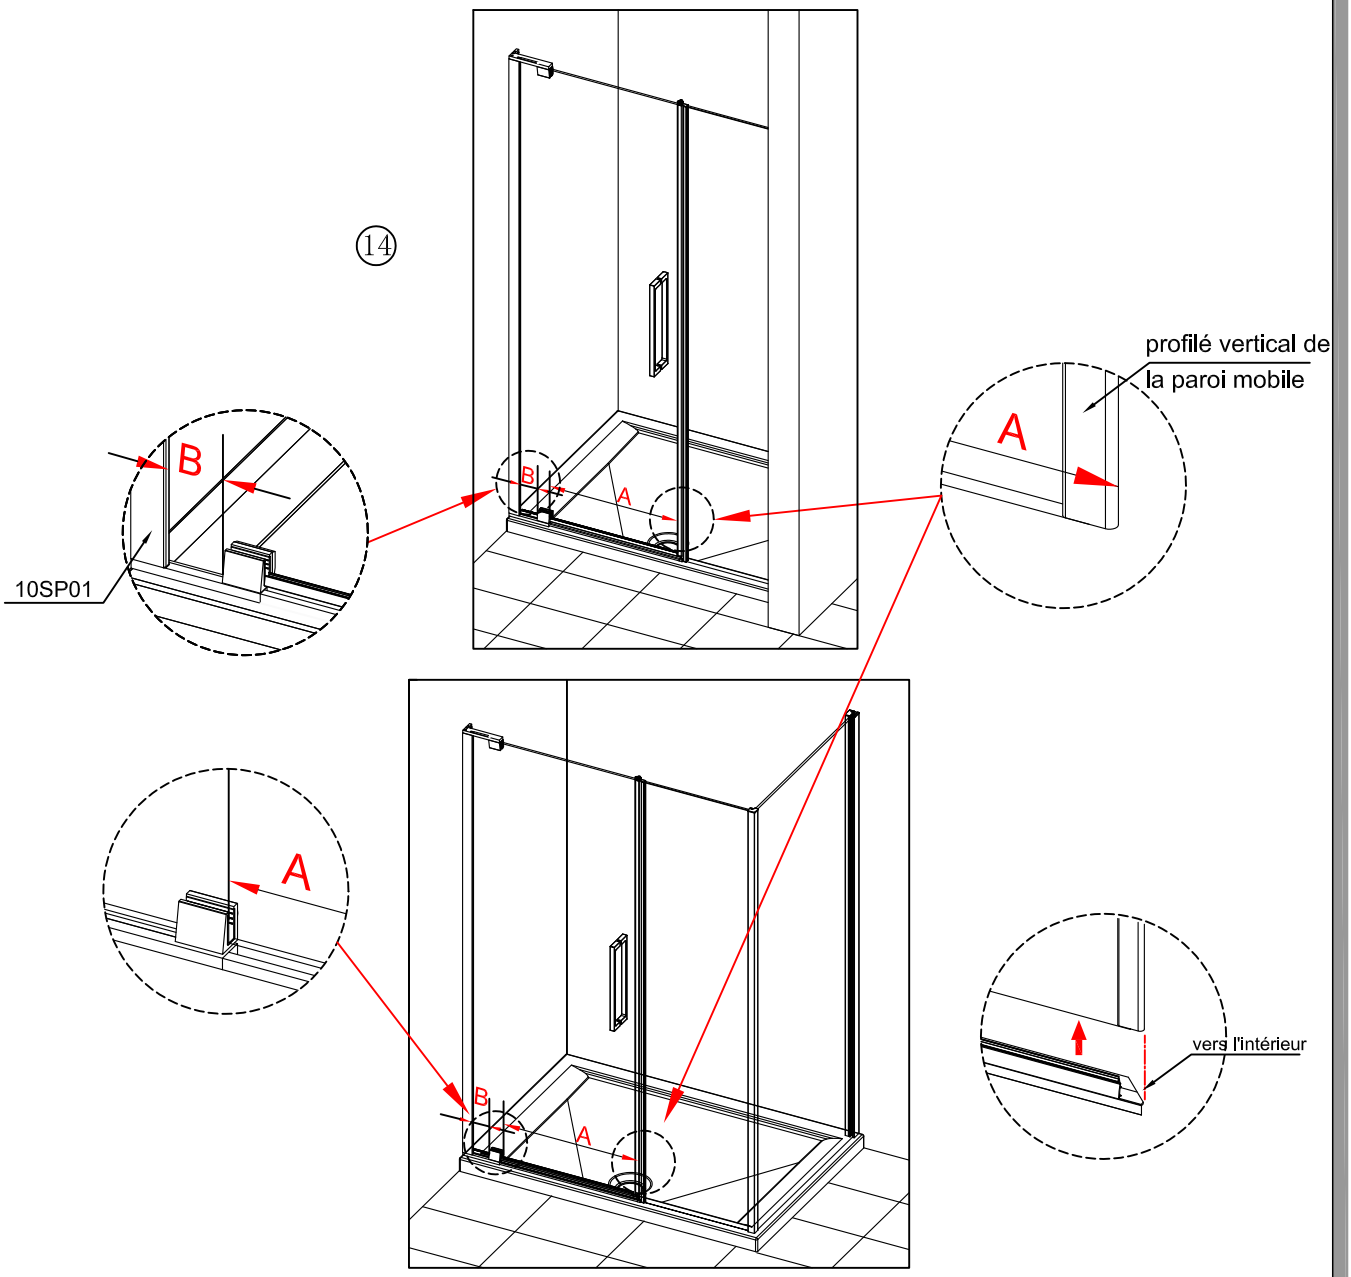

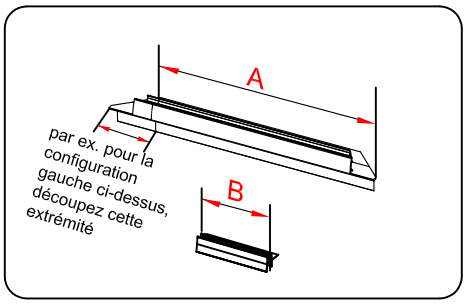

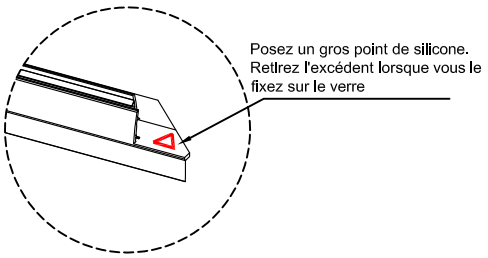

FIXATION DU RAIL SUPÉRIEUR ET DU CACHE

Étape 15.
Positionnez le support de rail pour paroi en verre **S8RAGBR** sur la paroi latérale en vous assurant que toutes les rondelles sont présentes.

Étape 16.
Avec le support mural **S8RAWBR** posé sur le rail, mettez à niveau et repérez la position du support sur le mur.
REMARQUE Assurez-vous que l'arrière de la porte ne heurte pas le rail lors de son ouverture.

Étape 17.
Retirez le support et repérez la position à laquelle il sera fixé contre le mur.
Percez un trou à l'aide du foret à béton 7 mm et insérez la cheville **ST4 7*36PLUG**. Fixez le support mural au mur à l'aide des vis **ST5*40CSK**.
Repositionnez le rail dans le support mural et sur la paroi latérale. Fixez-le bien dans le support mural à l'aide de la clé hexagonale de 2,5 mm. Fixez-le également sur la paroi latérale à l'aide de la vis **M8*6GNLT** et de la clé hexagonale de 4 mm et installez le cache **10SP30**.
Remarque - Ne serrez pas trop fort.

Étape 18.
Clipsez le cache du système de pivot **10SP12** ainsi que tous les caches des vis **10SP21** et le cache **10SP29** du profilé mural du système de pivot.
Clipsez les caches du support supérieur du système de pivot **10SP11**.
ASTUCE – Posez un point de silicone sous les caches pour les maintenir

Étape 19.
Clipsez les caches du profilé vertical magnétique **10SP18NL/R** ainsi que les caches du profilé mural **10S14L/R** et **10S15L/R**. Fixez les caches du poteau d'angle **10SP20L/R** au sommet du poteau d'angle à l'aide d'une vis ST4x16G et mettez en place le cache **10SP30**.

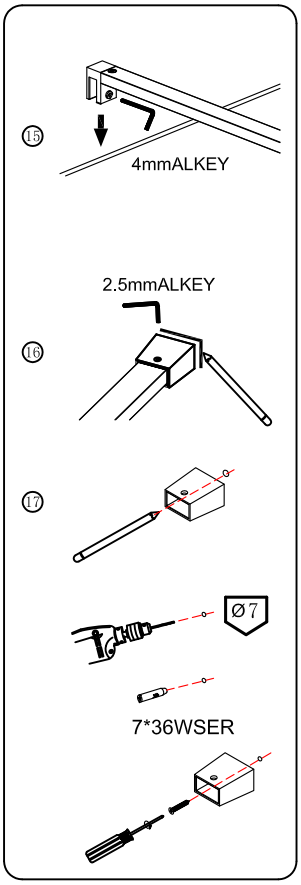

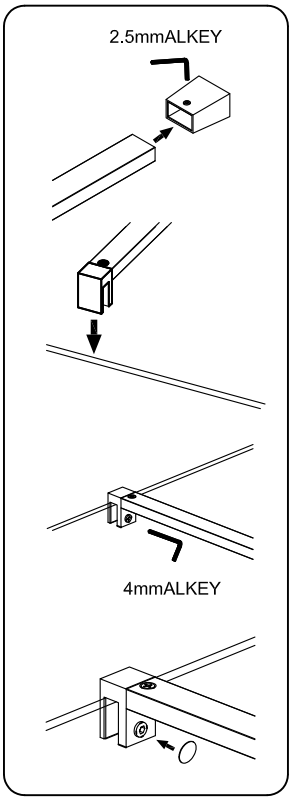

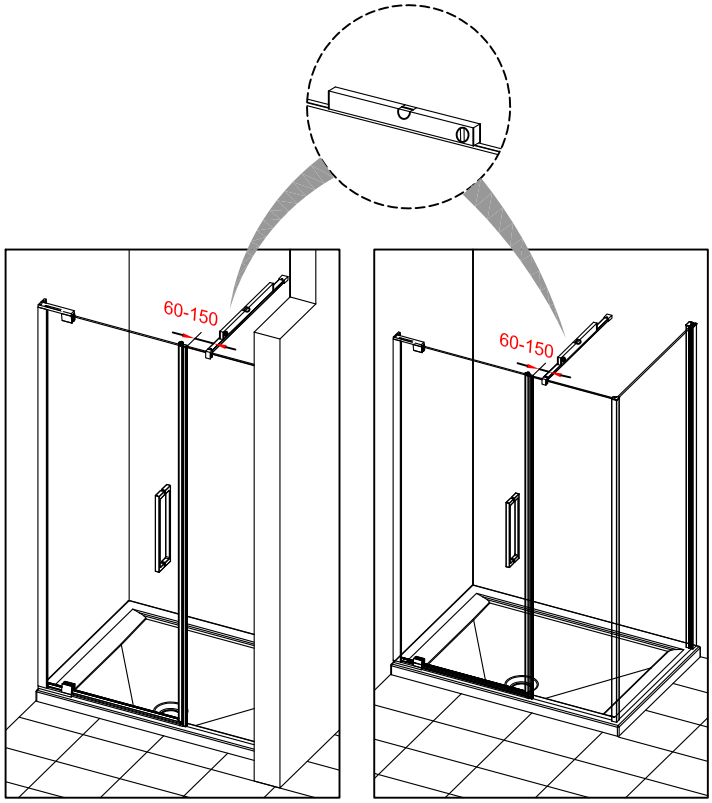

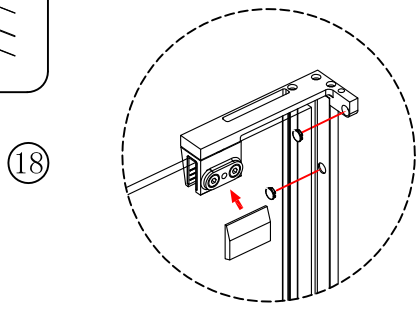

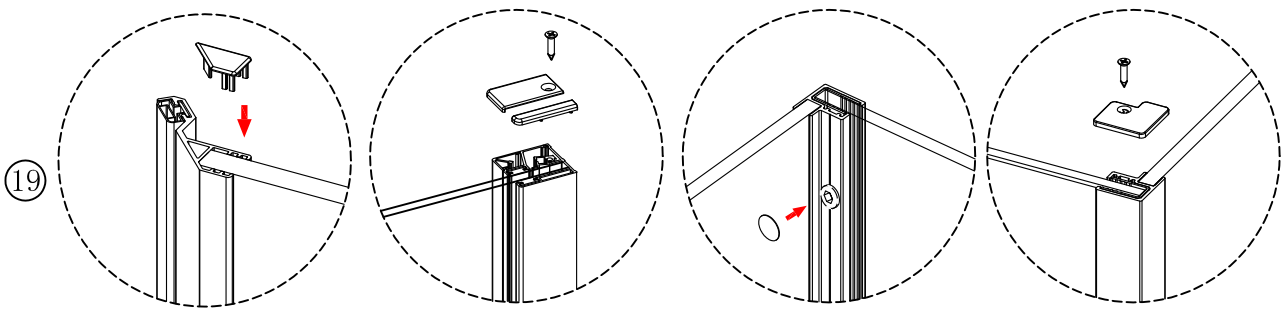

POSE DES JOINTS SILICONE

Étape 20.
Utilisez un joint silicone de qualité et un pistolet d'application pour poser le joint final.

JOINT INTÉRIEUR

Posez le joint du haut vers le bas à **l'INTÉRIEUR** entre le profilé mural et le mur.

Remarque : n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur.

JOINT EXTÉRIEUR

Posez uniquement un joint en bas à **l'EXTÉRIEUR** entre le verre / rail / profilé et le receveur, sur une hauteur d'environ 50 mm entre le profilé mural et le mur.

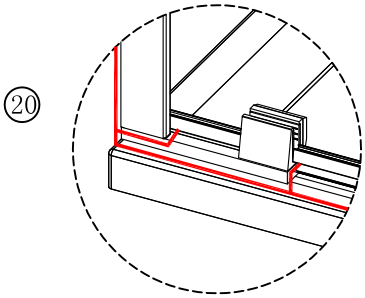

24 HEURES

N'UTILISEZ PAS la cabine de douche dans les 24 heures qui suivent la pose des joints.

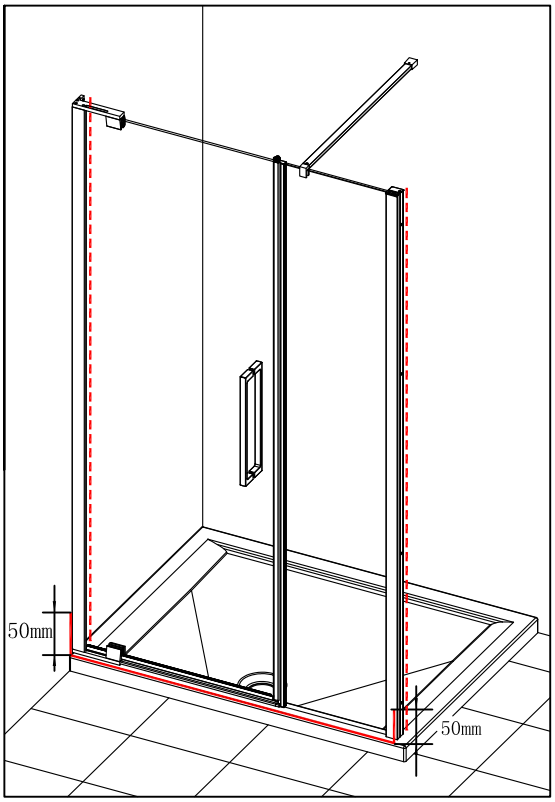

GUIDE DE DÉPANNAGE

PORTE NON ALIGNÉE

1. Le receveur est-il 100 % horizontal ? (cf. page 3)
2. La rectitude des murs a-t-elle été vérifiée à différentes hauteurs pour assurer la cohérence de l'ensemble ?
3. Le profilé mural est-il fixé à la bonne distance du bord supérieur du receveur ? (cf. étape 2)
4. Les dimensions finales autour du receveur sont-elles conformes aux valeurs mentionnées sur l'étiquette et dans le livret des spécifications ?
5. La paroi mobile et la paroi latérale ont-elles été réglées pour que les aimants de la porte assurent la fermeture complète ? (cf. étape 10 & 11)
6. L'espace entre le rail Luna et le joint en bas de la porte est-il constant ? (cf. étape 9)

FUITES AU NIVEAU DE LA PORTE

1. Le joint inférieur est-il fixé sur la porte avec le déflecteur orienté vers l'intérieur de la cabine de douche ? (cf. étape 14)
2. Y a-t-il un point de silicone sur le joint inférieur, à l'endroit où il est positionné sous le profilé magnétique de la porte ? (cf. étape 14)
3. Existe-t-il un espace entre les aimants ? (cf. étape 9 & 10)
4. Les joints de la porte sont-ils correctement posés ? (cf. étape 20)
5. Les DEUX joints inférieurs de la porte sont-ils à la bonne longueur - Important ? (cf. étape 14)
6. L'arrière de la porte assure-t-il l'étanchéité contre l'ailette située à l'intérieur du profilé vertical du système de pivot, lorsque la porte est fermée ? (cf. étape 11)

DIVERS

1. La porte heurte le rail Luna lors de son ouverture et de sa fermeture (cf. étape 9)
2. La paroi en alignement bouge lors de la fermeture de la porte - le rail est-il correctement fixé dans le support mural et à la paroi en verre ? (cf. page 6)
3. La paroi en alignement bouge par rapport au receveur lors de la fermeture de la porte - la paroi est-elle correctement fixée au receveur ? (cf. étape 18)

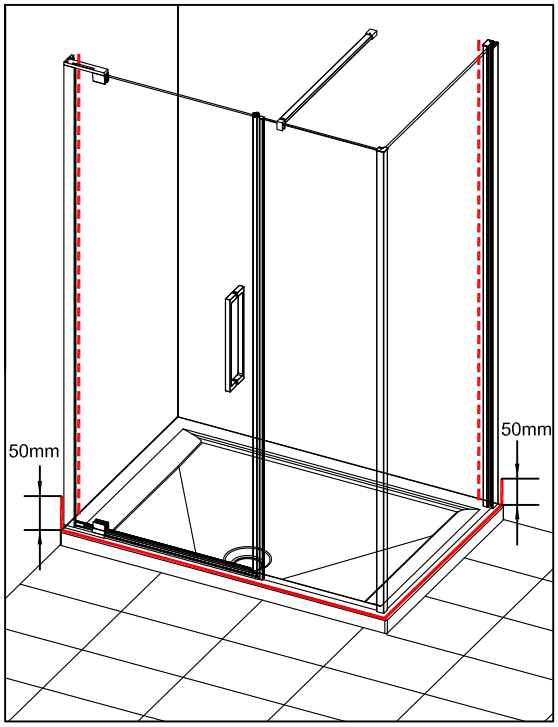

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.

Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, Merlyn ne peut être tenu pour responsable des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée.

www.merlynbathrooms.com

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE